


SAMSUNG

삼성전자

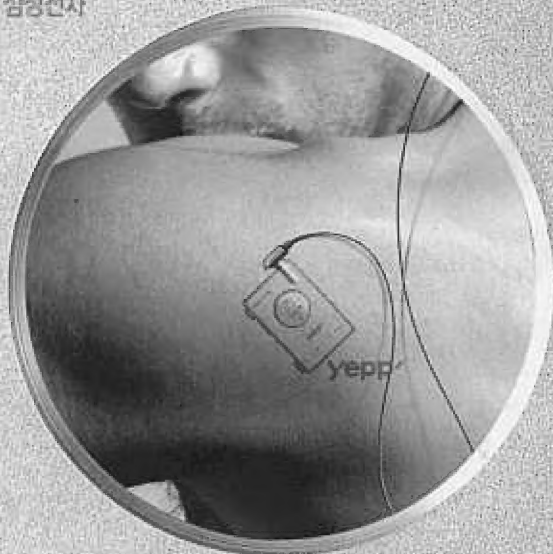

Internet Music Player

yepp

사용설명서

YP-D40/YP-B32

MP3 파일 재생/FM라디오/음성녹음

- 40MB 메모리
(32MB내장 + 8MB yepp card)
- 편리한 메모리 확장(yepp card)
- 마그네슘 외장 케이스
- 가수명 및 곡명 표시기능
- 4가지 이퀄라이저/ DBB사운드



본 제품을 사용하기 전에
반드시 이 사용설명서를
잘 읽어 보시고 읽으실 후에도
보관을 해 두십시오.

yepp'

디지털 쾌감! 디지털 사운드!
yepp' 세계로 오신 당신을 환영합니다.



yepp이란?

카세트 테이프나 CD가 필요없이 인터넷이나 PC통신을 통해서 MP3파일을 저장하여 듣고싶은 음악을 언제 어디서나 CD음질 수준으로 들을 수 있는 차세대 디지털 오디오 플레이어를 말합니다.

yepp 기능

MP3플레이어

어떤 경우에도
음이 뛰거나 늘어지지않는
디지털 사운드

FM 라디오

전국 어디서나
FM라디오 수신

음성 녹음

인터뷰, 학원 • 학교강의,
회의 등을 녹음

MP3 파일이란?

MP3 (MPEG1 Layer3)는 세계 표준의 오디오 데이터 압축 기술을 이용해 만들어진 음악파일입니다.



- MP3 파일을 무단복제하여 배포할 경우 저작권을 침해하게 되므로 유의하여야 합니다.
- yepp 패키지에 제공되는 MP3 인코딩 소프트웨어는 개인적인 용도로만 사용해야 합니다.

차례

● yepp 이란?	3
● yepp 기능	3
● MP3 파일이란?	3
● 사용전 확인사항	5
● yepp플레이어 각 부위 명칭	6
● 스테이션 각 부위 명칭	8
● 배터리 충전하는 방법	9
● yepp카드 삽입 방법	10
● yepp 플레이어 사용 해보기	11
● yepp과 PC 연결	24
● yepp과 PC 접속	33
● 부가사항	43

사용전 확인사항

yepp 구입시 패키지에 들어있는 내용물을 아래의 그림과 비교하여 확인하시기 바랍니다.
만약, 그림에 빠져있는 내용물이 있을 경우 구입처에 문의하여 주시기 바랍니다.

yepp 패키지 내용물



〈yepp 플레이어〉



〈스테이션〉



〈어댑터〉



〈설치 소프트웨어 CD〉



〈yepp 카드(8MB)〉



〈백라이트 헤드폰〉



〈PC접속 케이블〉



〈사용설명서〉



〈휴대용 포켓〉



〈충전 배터리〉


※ yepp카드는 YP-D40 모델에만 들어 있습니다.

yepp 플레이어 각 부위 명칭

플레이어 앞면



플레이어 뒷면

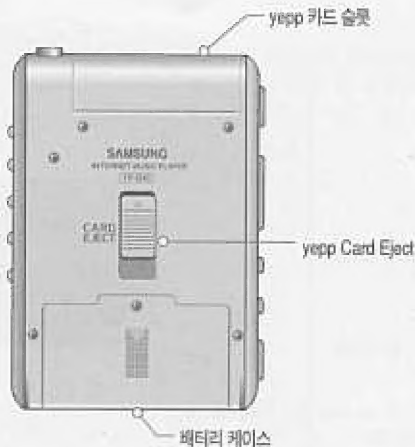

충전용 배터리를 넣어 주세요


배터리 케이스를 화살표(▼) 방향으로 밀어 연 후, ④극을 바르게 하여 넣어주세요. 충전상태가 아래 그림처럼 액정화면에 표시됩니다.



스테이션 각 부위 명칭

스테이션은 배터리 충전과 PC와 연결할 때 사용됩니다.


스테이션 정면

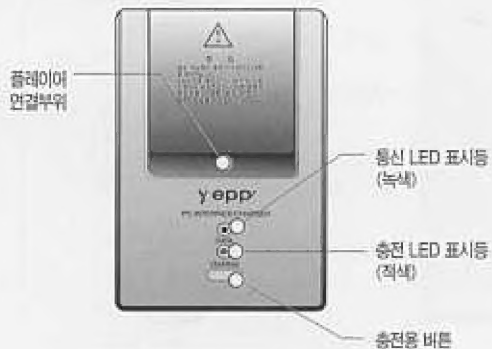

스테이션 후면



배터리 충전하는 방법

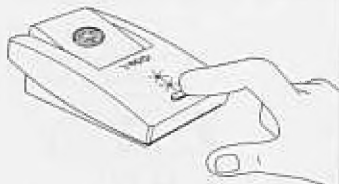

yepp 플레이어를 이용하기 위해서는 yepp 패키지에 제공되는 충전용 배터리를 충전하여 사용해야 합니다.

충전용 배터리를 충전하기 위해서는 어댑터를 스테이션 후면의 어댑터 단자(8쪽 참조)에 꽂은 후 충전용 배터리를 플레이어에 넣고(7쪽 참조), 플레이어를 스테이션에 결합한 후 스테이션의 충전 버튼을 누릅니다.




- 충전 중에는 적색 LED가 깜빡이고, 충전이 다되면 깜빡임이 멈춥니다.
- 완전 방전 상태에서 충전이 완료 되기까지는 약 90분 정도가 소요됩니다.




- 스테이션에 충전시에는 판매시 제공되는 충전용 배터리만 사용해야 합니다. (일반 배터리는 사용하지 마십시오)
- 일반 배터리를 플레이어에 넣은 후 스테이션에 결합하여 충전시 과열로 인한 화재등의 위험이 있으므로, 절대 일반 배터리로 스테이션에 충전을 해서는 안됩니다.

yepp카드 삽입 방법(YC-8)

yepp 플레이어는 yepp 카드를 추가하여 보다 많은 MP3 파일을 저장하여 사용할 수 있습니다.
단, yepp 카드에 저장되어 있는 곡은 내장 메모리(플래쉬 메모리)에 저장되어 있는 곡보다 트랙순서가 나중으로 설정되어 있습니다.

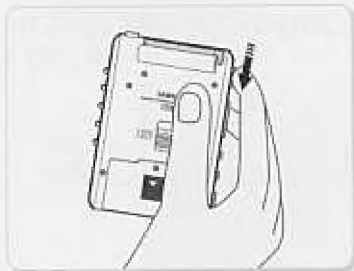

1. 플레이어의 슬라이드오픈 버튼(▼)을 내려서 yepp 카드 슬롯을 엽니다.

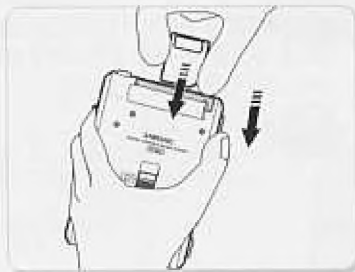

2. yepp 카드를 그림과 같이 슬롯에 삽입합니다.



3. LCD 표시창에 yepp 카드가 나타나는지 확인합니다.

yepp카드슬롯에 삽입면의 방향이 표시되어있습니다. 만약 yepp카드의 삽입면이 바뀌면 삽입이 되지 않습니다.



yepp 플레이어 사용 해보기


MP3 들어보기	12p~17p
FM라디오 수신	18p~19p
음성녹음	20p~22p
키 잠그기	23p

MP3 들어보기

MP3 음악을 들어봅시다.

yepp은 출고될 때 MP3 파일이 샘플용으로 몇 곡 들어있습니다.

- 먼저 yepp플레이어를 스테이션에 결합하여 충전하십시오. (9쪽 참조)
- yepp플레이어에 백밴드 헤드폰을 헤드폰 단자에 꽂아 주십시오.



1. 전원 켜기

YES 버튼(▶||)을 한번누르면 전원이 켜집니다.



전원, 충전방향을 나타내는 바가 표시되고
충전과 관련된 "리 충전" 스위치 ▼를
오른쪽으로 눌러주세요. (9쪽 참조)

yepp



2. MP3모드 선택

MODE 버튼을 눌러 MP3모드로 전환합니다. 누를 때마다 MP3모드, FM모드, 음성녹음(Voice)모드로 변경 됩니다.



3. 재생 버튼

YES 버튼(▶||)을 누르면 현재의 트랙이 플레이 됩니다.





충전과 관련된 "리 충전" 스위치 ▼를
오른쪽으로 눌러주세요. (9쪽 참조)



4. 음량조절

VOL 버튼의 +, -를 눌러 음량을 조절 합니다

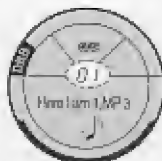

5. 정지기능

정지버튼(■)을 짧게 누릅니다.



정지버튼 (■)을 길게 누르면 전원이 꺼집니다



• 전후방면에 LED 표시등은 표시는 곡명, 가수명, 연주시간의 순서대로 1회 스크롤되며 이후는 플레이되는 곡의 연주 경과 시간의 표시 됩니다

• 일시 한번 YES 버튼 (▶|)을 누르면 일시정지 할 수 있습니다.
(일시 정지시, 트랙 심볼 표시 타원이 광박이며 "Pause"한 표시가 나타납니다.)



• 한번 더 YES 버튼 (▶|)을 누르면 플레이 됩니다

MP3 들어보기

듣고 싶은 MP3 파일을 빠르게 찾아 봅시다.



1. Forward버튼(▶▶|)

정지(■)되어 있는 중에 Forward 버튼을 누르면 다음 트랙으로 이동되면서 약 7초후 자동 Play됩니다. 만일 플레이되는중에 Forward버튼을 짧게 한 번 누르면 다음 곡으로 이동하며 약 3초 후 자동 Play 됩니다.


2. Reverse버튼(◀◀|)

정지(■)되어 있는 중에는 Reverse 버튼을 누르면 현재 트랙에서 이전 트랙으로 이동되면서 약 7초 후 자동 Play 됩니다. 만일 플레이되는중에 Reverse 버튼을 짧게 한 번 누르면 현재 플레이 되는 곡의 처음으로 이동하여 약 3초 후 다시 Play 됩니다.



- ◆ Play 중에 Forward, Reverse 버튼을 짧게 누르면 Play되는 곡의 앞/뒤로 이동합니다.
- ◆ 정지 중에 Forward, Reverse 버튼을 짧게 누르면 다음/이전 트랙으로 이동하며 3초 후 다시 Play 됩니다.

반복하여 듣고 싶을 때



REPEAT/EQ 버튼을 누른다.

버튼을 짧게 한번씩 누를 때마다 Repeat
→ All → Shuffle이 선택됩니다.



- Repeat : 현재 트랙만을 반복해서
듣고자 할 때
- All : 지정된 모든 곡을 반복해서
듣고자 할 때
- Shuffle : 순으로 반복해서 듣고
자 할 때



버튼을 1초 이상 길게 누르면 이퀄라이저 모드로 들어갑니다. *노음 감소

MP3 들어보기


이퀄라이저 모드를 선택하고 싶을 때



REPEAT/EQ 버튼을 1초이상
길게 누른다.

이퀄라이저 모드는 Normal → Classic
→ Jazz → Rock 순서로 선택할 수 있습
니다.

전원끄기





STOP 버튼(■)을 1초 이상
길게 누르면 전원이 꺼집니다.

짧게 누르면 정지 상태입니다.



장지상단에서 1분이상 아무 동작을 하지
않으면 자동으로 전원이 꺼집니다.

MP3 파일을 삭제하고 싶을 때



1. MODE 버튼을 눌러 MP3
모드로 전환합니다.

2. Forward 버튼(▶▶)과
Reverse 버튼(◀◀)을
이용하여 삭제하고 싶은
트랙을 선택 합니다.

3. 선택 트랙에서 ERASE
버튼을 누르면 LCD에서
확인 질문이 표시됩니다.

4. YES(▶▶)버튼을 눌러
삭제 합니다.
삭제 진행표시가 나타나며
삭제됩니다.



삭제를 원하지 않으면 YES버튼(▶▶)을 제외한 나머지 버튼을 누르면 3초동안 아무 동작을 취하지 않으면 됩니다.
한번 삭제된 파일은 다시 복구할 수 없으므로 삭제시 주의 하세요.

FM 라디오 수신

FM라디오를 수신 해봅시다.




1. MODE 버튼을 눌러 FM 모드로 전환합니다.



2. Forward 버튼(▶▶) Reverse 버튼(◀◀)으로 주파수를 맞추어 주십시오.



상대 주파수와 1MHz의 음감하여 주파수를 찾고, 강하게 주파수 조정 스테이션 찾기는 주파수가 맞추어집니다.



3. YES 버튼(▶▶)으로 저장된 채널을 선택하여 FM을 수신 할 수 있습니다.




1MHz의 음감하여 주파수 조정 스테이션 찾기는 주파수가 맞추어집니다.

원하는 주파수를 저장하여 봅시다.

먼저 모드버튼을 눌러 FM모드로 전환 해 주세요



1. Forward 버튼(▶▶)과 Reverse 버튼(◀◀)을 이용하여 원하는 주파수를 선택합니다.



2. REPEAT 버튼을 누릅니다.



3. Yes버튼(▶||)으로 채널 번호를 선택합니다.
(1~10번)



4. REPEAT 버튼을 1초간 눌러 주파수를 저장합니다.
잠박거리며 저장됩니다.




10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 14.0 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8 14.9 15.0 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7 15.8 15.9 16.0 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 17.0 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 17.9 18.0 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 18.8 18.9 19.0 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6 19.7 19.8 19.9 20.0 20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 20.6 20.7 20.8 20.9 21.0 21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 21.6 21.7 21.8 21.9 22.0 22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 22.6 22.7 22.8 22.9 23.0 23.1 23.2 23.3 23.4 23.5 23.6 23.7 23.8 23.9 24.0 24.1 24.2 24.3 24.4 24.5 24.6 24.7 24.8 24.9 25.0 25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 25.6 25.7 25.8 25.9 26.0 26.1 26.2 26.3 26.4 26.5 26.6 26.7 26.8 26.9 27.0 27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 27.6 27.7 27.8 27.9 28.0 28.1 28.2 28.3 28.4 28.5 28.6 28.7 28.8 28.9 29.0 29.1 29.2 29.3 29.4 29.5 29.6 29.7 29.8 29.9 30.0 30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 30.6 30.7 30.8 30.9 31.0 31.1 31.2 31.3 31.4 31.5 31.6 31.7 31.8 31.9 32.0 32.1 32.2 32.3 32.4 32.5 32.6 32.7 32.8 32.9 33.0 33.1 33.2 33.3 33.4 33.5 33.6 33.7 33.8 33.9 34.0 34.1 34.2 34.3 34.4 34.5 34.6 34.7 34.8 34.9 35.0 35.1 35.2 35.3 35.4 35.5 35.6 35.7 35.8 35.9 36.0 36.1 36.2 36.3 36.4 36.5 36.6 36.7 36.8 36.9 37.0 37.1 37.2 37.3 37.4 37.5 37.6 37.7 37.8 37.9 38.0 38.1 38.2 38.3 38.4 38.5 38.6 38.7 38.8 38.9 39.0 39.1 39.2 39.3 39.4 39.5 39.6 39.7 39.8 39.9 40.0 40.1 40.2 40.3 40.4 40.5 40.6 40.7 40.8 40.9 41.0 41.1 41.2 41.3 41.4 41.5 41.6 41.7 41.8 41.9 42.0 42.1 42.2 42.3 42.4 42.5 42.6 42.7 42.8 42.9 43.0 43.1 43.2 43.3 43.4 43.5 43.6 43.7 43.8 43.9 44.0 44.1 44.2 44.3 44.4 44.5 44.6 44.7 44.8 44.9 45.0 45.1 45.2 45.3 45.4 45.5 45.6 45.7 45.8 45.9 46.0 46.1 46.2 46.3 46.4 46.5 46.6 46.7 46.8 46.9 47.0 47.1 47.2 47.3 47.4 47.5 47.6 47.7 47.8 47.9 48.0 48.1 48.2 48.3 48.4 48.5 48.6 48.7 48.8 48.9 49.0 49.1 49.2 49.3 49.4 49.5 49.6 49.7 49.8 49.9 50.0 50.1 50.2 50.3 50.4 50.5 50.6 50.7 50.8 50.9 51.0 51.1 51.2 51.3 51.4 51.5 51.6 51.7 51.8 51.9 52.0 52.1 52.2 52.3 52.4 52.5 52.6 52.7 52.8 52.9 53.0 53.1 53.2 53.3 53.4 53.5 53.6 53.7 53.8 53.9 54.0 54.1 54.2 54.3 54.4 54.5 54.6 54.7 54.8 54.9 55.0 55.1 55.2 55.3 55.4 55.5 55.6 55.7 55.8 55.9 56.0 56.1 56.2 56.3 56.4 56.5 56.6 56.7 56.8 56.9 57.0 57.1 57.2 57.3 57.4 57.5 57.6 57.7 57.8 57.9 58.0 58.1 58.2 58.3 58.4 58.5 58.6 58.7 58.8 58.9 59.0 59.1 59.2 59.3 59.4 59.5 59.6 59.7 59.8 59.9 60.0 60.1 60.2 60.3 60.4 60.5 60.6 60.7 60.8 60.9 61.0 61.1 61.2 61.3 61.4 61.5 61.6 61.7 61.8 61.9 62.0 62.1 62.2 62.3 62.4 62.5 62.6 62.7 62.8 62.9 63.0 63.1 63.2 63.3 63.4 63.5 63.6 63.7 63.8 63.9 64.0 64.1 64.2 64.3 64.4 64.5 64.6 64.7 64.8 64.9 65.0 65.1 65.2 65.3 65.4 65.5 65.6 65.7 65.8 65.9 66.0 66.1 66.2 66.3 66.4 66.5 66.6 66.7 66.8 66.9 67.0 67.1 67.2 67.3 67.4 67.5 67.6 67.7 67.8 67.9 68.0 68.1 68.2 68.3 68.4 68.5 68.6 68.7 68.8 68.9 69.0 69.1 69.2 69.3 69.4 69.5 69.6 69.7 69.8 69.9 70.0 70.1 70.2 70.3 70.4 70.5 70.6 70.7 70.8 70.9 71.0 71.1 71.2 71.3 71.4 71.5 71.6 71.7 71.8 71.9 72.0 72.1 72.2 72.3 72.4 72.5 72.6 72.7 72.8 72.9 73.0 73.1 73.2 73.3 73.4 73.5 73.6 73.7 73.8 73.9 74.0 74.1 74.2 74.3 74.4 74.5 74.6 74.7 74.8 74.9 75.0 75.1 75.2 75.3 75.4 75.5 75.6 75.7 75.8 75.9 76.0 76.1 76.2 76.3 76.4 76.5 76.6 76.7 76.8 76.9 77.0 77.1 77.2 77.3 77.4 77.5 77.6 77.7 77.8 77.9 78.0 78.1 78.2 78.3 78.4 78.5 78.6 78.7 78.8 78.9 79.0 79.1 79.2 79.3 79.4 79.5 79.6 79.7 79.8 79.9 80.0 80.1 80.2 80.3 80.4 80.5 80.6 80.7 80.8 80.9 81.0 81.1 81.2 81.3 81.4 81.5 81.6 81.7 81.8 81.9 82.0 82.1 82.2 82.3 82.4 82.5 82.6 82.7 82.8 82.9 83.0 83.1 83.2 83.3 83.4 83.5 83.6 83.7 83.8 83.9 84.0 84.1 84.2 84.3 84.4 84.5 84.6 84.7 84.8 84.9 85.0 85.1 85.2 85.3 85.4 85.5 85.6 85.7 85.8 85.9 86.0 86.1 86.2 86.3 86.4 86.5 86.6 86.7 86.8 86.9 87.0 87.1 87.2 87.3 87.4 87.5 87.6 87.7 87.8 87.9 88.0 88.1 88.2 88.3 88.4 88.5 88.6 88.7 88.8 88.9 89.0 89.1 89.2 89.3 89.4 89.5 89.6 89.7 89.8 89.9 90.0 90.1 90.2 90.3 90.4 90.5 90.6 90.7 90.8 90.9 91.0 91.1 91.2 91.3 91.4 91.5 91.6 91.7 91.8 91.9 92.0 92.1 92.2 92.3 92.4 92.5 92.6 92.7 92.8 92.9 93.0 93.1 93.2 93.3 93.4 93.5 93.6 93.7 93.8 93.9 94.0 94.1 94.2 94.3 94.4 94.5 94.6 94.7 94.8 94.9 95.0 95.1 95.2 95.3 95.4 95.5 95.6 95.7 95.8 95.9 96.0 96.1 96.2 96.3 96.4 96.5 96.6 96.7 96.8 96.9 97.0 97.1 97.2 97.3 97.4 97.5 97.6 97.7 97.8 97.9 98.0 98.1 98.2 98.3 98.4 98.5 98.6 98.7 98.8 98.9 99.0 99.1 99.2 99.3 99.4 99.5 99.6 99.7 99.8 99.9 100.0 100.1 100.2 100.3 100.4 100.5 100.6 100.7 100.8 100.9 101.0 101.1 101.2 101.3 101.4 101.5 101.6 101.7 101.8 101.9 102.0 102.1 102.2 102.3 102.4 102.5 102.6 102.7 102.8 102.9 103.0 103.1 103.2 103.3 103.4 103.5 103.6 103.7 103.8 103.9 104.0 104.1 104.2 104.3 104.4 104.5 104.6 104.7 104.8 104.9 105.0 105.1 105.2 105.3 105.4 105.5 105.6 105.7 105.8 105.9 106.0 106.1 106.2 106.3 106.4 106.5 106.6 106.7 106.8 106.9 107.0 107.1 107.2 107.3 107.4 107.5 107.6 107.7 107.8 107.9 108.0 108.1 108.2 108.3 108.4 108.5 108.6 108.7 108.8 108.9 109.0 109.1 109.2 109.3 109.4 109.5 109.6 109.7 109.8 109.9 110.0 110.1 110.2 110.3 110.4 110.5 110.6 110.7 110.8 110.9 111.0 111.1 111.2 111.3 111.4 111.5 111.6 111.7 111.8 111.9 112.0 112.1 112.2 112.3 112.4 112.5 112.6 112.7 112.8 112.9 113.0 113.1 113.2 113.3 113.4 113.5 113.6 113.7 113.8 113.9 114.0 114.1 114.2 114.3 114.4 114.5 114.6 114.7 114.8 114.9 115.0 115.1 115.2 115.3 115.4 115.5 115.6 115.7 115.8 115.9 116.0 116.1 116.2 116.3 116.4 116.5 116.6 116.7 116.8 116.9 117.0 117.1 117.2 117.3 117.4 117.5 117.6 117.7 117.8 117.9 118.0 118.1 118.2 118.3 118.4 118.5 118.6 118.7 118.8 118.9 119.0 119.1 119.2 119.3 119.4 119.5 119.6 119.7 119.8 119.9 120.0 120.1 120.2 120.3 120.4 120.5 120.6 120.7 120.8 120.9 121.0 121.1 121.2 121.3 121.4 121.5 121.6 121.7 121.8 121.9 122.0 122.1 122.2 122.3 122.4 122.5 122.6 122.7 122.8 122.9 123.0 123.1 123.2 123.3 123.4 123.5 123.6 123.7 123.8 123.9 124.0 124.1 124.2 124.3 124.4 124.5 124.6 124.7 124.8 124.9 125.0 125.1 125.2 125.3 125.4 125.5 125.6 125.7 125.8 125.9 126.0 126.1 126.2 126.3 126.4 126.5 126.6 126.7 126.8 126.9 127.0 127.1 127.2 127.3 127.4 127.5 127.6 127.7 127.8 127.9 128.0 128.1 128.2 128.3 128.4 128.5 128.6 128.7 128.8 128.9 129.0 129.1 129.2 129.3 129.4 129.5 129.6 129.7 129.8 129.9 130.0 130.1 130.2 130.3 130.4 130.5 130.6 130.7 130.8 130.9 131.0 131.1 131.2 131.3 131.4 131.5 131.6 131.7 131.8 131.9 132.0 132.1 132.2 132.3 132.4 132.5 132.6 132.7 132.8 132.9 133.0 133.1 133.2 133.3 133.4 133.5 133.6 133.7 133.8 133.9 134.0 134.1 134.2 134.3 134.4 134.5 134.6 134.7 134.8 134.9 135.0 135.1 135.2 135.3 135.4 135.5 135.6 135.7 135.8 135.9 136.0 136.1 136.2 136.3 136.4 136.5 136.6 136.7 136.8 136.9 137.0 137.1 137.2 137.3 137.4 137.5 137.6 137.7 137.8 137.9 138.0 138.1 138.2 138.3 138.4 138.5 138.6 138.7 138.8 138.9 139.0 139.1 139.2 139.3 139.4 139.5 139.6 139.7 139.8 139.9 140.0 140.1 140.2 140.3 140.4 140.5 140.6 140.7 140.8 140.9 141.0 141.1 141.2 141.3 141.4 141.5 141.6 141.7 141.8 141.9 142.0 142.1 142.2 142.3 142.4 142.5 142.6 142.7 142.8 142.9 143.0 143.1 143.2 143.3 143.4 143.5 143.6 143.7 143.8 143.9 144.0 144.1 144.2 144.3 144.4 144.5 144.6 144.7 144.8 144.9 145.0 145.1 145.2 145.3 145.4 145.5 145.6 145.7 145.8 145.9 146.0 146.1 146.2 146.3 146.4 146.5 146.6 146.7 146.8 146.9 147.0 147.1 147.2 147.3 147.4 147.5 147.6 147.7 147.8 147.9 148.0 148.1 148.2 148.3 148.4 148.5 148.6 148.7 148.8 148.9 149.0 149.1 149.2 149.3 149.4 149.5 149.6 149.7 149.8 149.9 150.0 150.1 150.2 150.3 150.4 150.5 150.6 150.7 150.8 150.9 151.0 151.1 151.2 151.3 151.4 151.5 151.6 151.7 151.8 151.9 152.0 152.1 152.2 152.3 152.4 152.5 152.6 152.7 152.8 152.9 153.0 153.1 153.2 153.3 153.4 153.5 153.6 153.7 153.8 153.9 154.0 154.1 154.2 154.3 154.4 154.5 154.6 154.7 154.8 154.9 155.0 155.1 155.2 155.3 155.4 155.5 155.6 155.7 155.8 155.9 156.0 156.1 156.2 156.3 156.4 156.5 156.6 156.7 156.8 156.9 157.0 157.1 157.2 157.3 157.4 157.5 157.6 157.7 157.8 157.9 158.0 158.1 158.2 158.3 158.4 158.5 158.6 158.7 158.8 158.9 159.0 159.1 159.2 159.3 159.4 159.5 159.6 159.7 159.8 159.9 160.0 160.1 160.2 160.3 160.4 160.5 160.6 160.7 160.8 160.9 161.0 161.1 161.2 161.3 161.4 161.5 161.6 161.7 161.8 161.9 162.0 162.1 162.2 162.3 162.4 162.5 162.6 162.7 162.8 162.9 163.0 163.1 163.2 163.3 163.4 163.5 163.6 163.7 163.8 163.9 164.0 164.1 164.2 164.3 164.4 164.5 164.6 164.7 164.8 164.9 165.0 165.1 165.2 165.3 165.4 165.5 165.6 165.7 165.8 165.9 166.0 166.1 166.2 166.3 166.4 166.5 166.6 166.7 166.8 166.9 167.0 167.1 167.2 167.3 167.4 167.5 167.6 167.7 167.8 167.9 168.0 168.1 168.2 168.3 168.4 168.5 168.6 168.7 168.8 168.9 169.0 169.1 169.2 169.3 169.4 169.5 169.6 169.7 169.8 169.9 170.0 170.1 170.2 170.3 170.4 170.5 170.6 170.7 170.8 170.9 171.0 171.1 171.2 171.3 171.4 171.5 171.6 171.7 171.8 171.9 172.0 172.1 172.2 172.3 172.4 172.5 172.6 172.7 172.8 172.9 173.0 173.1 173.2 173.3 173.4 173.5 173.6 173.7 173.8 173.9 174.0 174.1 174.2 174.3 174.4 174.5 174.6 174.7 174.8 174.9 175.0 175.1 175.2 175.3 175.4 175.5 175.6 175.7 175.8 175.9 176.0 176.1 176.2 176.3 176.4 176.5 176.6 176.7 176.8 176.9 177.0 177.1 177.2 177.3 177.4 177.5 177.6 177.7 177.8 177.9 178.0 178.1 178.2 178.3 178.4 178.5 178.6 178.7 178.8 178.9 179.0 179.1 179.2 179.3 179.4 179.5 179.6 179.7 179.8 179.9 180.0 180.1 180.2 180.3 180.4 180.5 180.6 180.7 180.8 180.9 181.0 181.1 181.2 181.3 181.4 181.5 181.6 181.7 181.8 181.9 182.0 182.1 182.2 182.3 182.4 182.5 182.6 182.7 182.8 182.9 183.0 183.1 183.2 183.3 183.4 183.5 183.6 183.7 183.8 183.9 184.0 184.1 184.2 184.3 184.4 184.5 184.6 184.7 184.8 184.9 185.0 185.1 185.2 185.3 185.4 185.5 185.6 185.7 185.8 185.9 186.0 186.1 186.2 186.3 186.4 186.5 186.6 186.7 186.8 186.9 187.0 187.1 187.2 187.3 187.4 187.5 187.6 187.7 187.8 187.9 188.0 188.1 188.2 188.3 188.4 188.5 188.6 188.7 188.8 188.9 189.0 189.1 189.2 189.3 189.4 189.5 189.6 189.7 189.8 189.9 190.0 190.1 190.2 190.3 190.4 190.5 190.6 190.7 190.8 190.9 191.0 191.1 191.2 191.3 191.4 191.5 191.6 191.7 191.8 191.9 192.0 192.1 192.2 192.3 192.4 192.5 192.6 192.7 192.8 192.9 193.0 193.1 193.2 193.3 193.4 193.5 193.6 193.7 193.8 193.9 194.0 194.1 194.2 194.3 194.4 194.5 194.6 194.7 194.8 194.9 195.0 195.1 195.2 195.3 195.4 195.5 195.6 195.7 195.8 195.9 196.0 196.1 196.2 196.3 196.4 196.5 196.6 196.7 196.8 196.9 197.0 197.1 197.2 197.3 197.4 197.5 197.6 197.7 197.8 197.9 198.0 198.1 198.2 198.3 198.4 198.5 198.6 198.7 198.8 198.9 199.0 199.1 199.2 199.3 199.4 199.5 199.6 199.7 199.8 199.9 200.0 200.1 200.2 200.3 200.4 200.5 200.6 200.7 200.8 200.9 201.0 201.1 201.2 201.3 201.4 201.5 201.6 201.7 201.8 201.9 202.0 202.1 202.2 202.3 202.4 202.5 202.6 202.7 202.8 202.9 203.0 203.1 203.2 203.3 203.4 203.5 203.6 203.7 203.8 203.9 204.0 204.1 204.2 204.3 204.4 204.5 204.6 204.7 204.8 204.9 205.0 205.1 205.2 205.3 205.4 205.5 205.6 205.7 205.8 205.9 206.0 206.1 206.2 206.3 206.4 206.5 206.6 206.7 206.8 206.9 207.0 207.1 207.2 207.3 207.4 207.5 207.6 207.7 207.8 207.9 208.0 208.1 208.2 208.3 208.4 208.5 208.6 208.7 208.8 208.9 209.0 209.1 209.2 209.3 209.4 209.5 209.6 209.7 209.8 209.9 210.0 210.1 210.2 210.3 210.4 210.5 21

음성 녹음

음성을 녹음 해봅시다.



1. MODE 버튼을 눌러 음성 모드로 전환합니다



2. REC/ERASE 버튼을 짧게 누르면 마이크를 통해 녹음이 시작됩니다.
 - STOP 버튼(■)을 누르면 녹음이 멈춥니다.
 - 작별을 반복하면 V001, V002...의 순서로 녹음이 됩니다.




- 메모리 부족 경고, 단방향으로 녹음 등을 손쉽게 확인할 수 있어 다양한 용도 및 용량사항을 쉽게 확인할 수 있는 기능입니다.
- 메모리가 full 상태가 되면 자동으로 정지해 줍니다.
- 음성녹음은 내장된 메모리에 우선 녹음이 되며 용량이 부족할 경우에는 yapp카드에 녹음이 됩니다. (yapp카드에 녹음시 V101, V102... 순으로 녹음됩니다.)
- REC/ERASE 버튼을 길게 누르면 WALKMAN이 모니 종료화면으로

사용법



1. Forward 버튼(▶▶)과 Reverse 버튼(◀◀)을 이용하여 원하는 트랙(V001, V002...)을 선택합니다.



2. 재생(YES) 버튼(▶)을 누르면 녹음된 내용을 들을 수 있습니다. 다시 한번 눌러(▶) 플레이 중인 트랙을 일시정지 할 수 있습니다.

정지된 트랙에서 다시 재생(YES) 버튼(▶)을 눌러 플레이를 할 수 있습니다.



- ◆ V001, V002...를 선택하지 않고 재생버튼을 누르면 현재 의장화면에 나타난 번호의 녹음된 내용을 들을 수 있습니다.
- ◆ 녹음은 음성인식할 때 Forward/Reverse버튼을 계속 누르고 있으면 현재 재생되는 음성파일 안에서 곧바로 빠르게 이동합니다.

음성 녹음

녹음된 음성을 지우고 싶을 때



1. Forward 버튼(▶▶)과 Reverse 버튼(◀◀)을 이용하여 원하는 트랙(V001, V002...)을 선택합니다.




2. 선택된 트랙에서 ERASE 버튼을 1초이상 눌러 LCD에 확인 질문이 표시되면 YES (▶▶) 버튼을 눌러 삭제합니다.



삭제를 취소하려면 YES버튼(▶▶)을 제외한 나머지 버튼을 누르거나 3초동안 아무런 동작도 취하지 않으면 됩니다.
취소하면 이전 상태로 되돌아 갑니다.

※ 이걸 하는 후속작은 2000년 1월 1일입니다.

키 잠그기



HOLD(잠금) 버튼을 (▼) 방향으로
내리면 키 잠그기가 됩니다.



- 키 잠그기가 되어 있는 상태에서 전원키(▶)를 하면 원격
화면에 'HOLD'가 표시되며 작동이 되지 않으므로 yepp플레
이어를 사용하기 전에 반드시 확인 해야 주십시오
- yepp플레이어를 작동하는 중에 키 잠그기를 하면 그 상태에서
더 이상 다른 버튼이 작동 되지 않습니다
따라서 아래보이 원하는 모드로 음악이나 녹음기능을 설정해
놓은 후 키 잠그기를 하면 설정된 상태에서 그 기능을 계속
사용할 수 있습니다. 실수로 다른 버튼이 눌러지는 것을 방지
하기 때문에 포켓 등에 넣고 있을 때 매우 편리한 기능입니다



지금까지 yepp플레이어의 각 기능을 알아보았습니다. 반복하여 기능을 완전 숙지하여 주시기 바랍니다.

yepp 과 PC 연결

MP3 파일을 PC로부터 다운로드 받거나 업로드 하기 위해서는 반드시 PC와 플레이어를 연결하여야 합니다. 이제 yepp과 PC를 연결하여 봅시다.

■ PC시스템은 최소한 아래와 같은 조건을 갖추어야 합니다.

- 펜티엄 90MHz 이상
- 윈도우95/98
- 20MB 하드디스크 여유공간
- CD-ROM 드라이브(8배속 이상 권장)




PC 시스템 요구사항보다 최소한 사양이 낮은 컴퓨터는 yepp에 MP3 파일을 다운로드 할 수 없고 느리게거나 작동이 안될 수도 있습니다. 컴퓨터 사양을 위해서는 사용중인 컴퓨터 사양에 필요한 후에 서술하시는 것이 좋습니다.

- PC와 연결하기 26p
- PC의 환경설정 27p~28p
- 소프트웨어 CD설치하기 29p~31p
- 포맷(Format)하기 32p

PC와 연결하기

PC접속 케이블로 PC와 스테이션을 연결합니다.

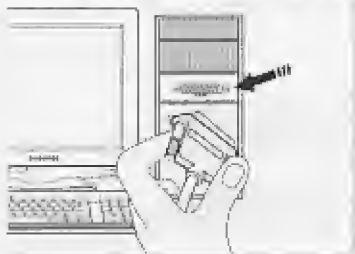

1. PC 본체 뒷면에 있는 패러럴 포트 (프린터 포트)에 내용물의 'PC접속 케이블'을 연결합니다.



이 케이블은 PC와 스테이션을 연결하는 데 사용됩니다. PC의 패러럴 포트에 연결합니다.



2. 스테이션에도 동일한 방법으로 PC접속 케이블을 연결합니다.






3. 스테이션에 yepp 플레이어를 결합한 후 플레이어의 전원스위치를 켜놓습니다.



이 yepp 플레이어는 스테이션에 연결하여 사용할 수 있습니다. (스테이션의 전원스위치를 켜주세요.)

PC의 환경설정

SET UP 설정 예시 1 : Phoenix BIOS경우 - "F2"키로 SET UP설정

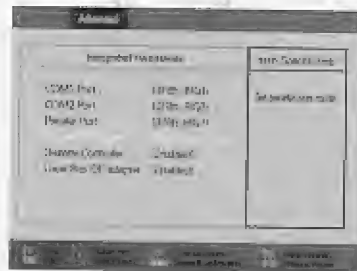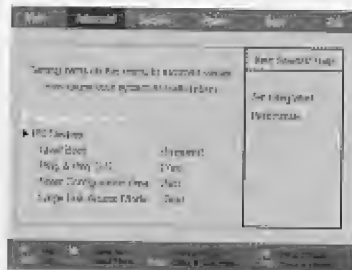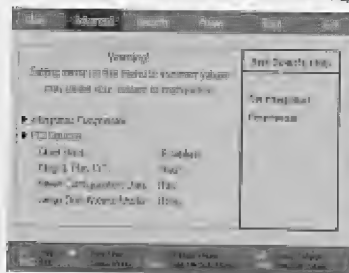

1. PC 전원을 켜고 부팅되는 중에 F2키를 누르면 위와같은 화면이 나타납니다. 방향키를 눌러 Advanced로 이동합니다.

2. Integrated Peripherals 선택한 후 Enter키를 누릅니다.


3. 방향키를 눌러 Parallel Port Mode로 이동 후 + 또는 - 키를 눌러 ECP Mode를 선택한 후 ESC키를 눌러 셋업 화면에서 빠져 나오십시오




본 책의 내용을 보시면 BIOS의 기본 설정과
BIOS의 다양한 기능에 대해 자세히
알 수 있습니다. BIOS의 기본 설정과
BIOS의 다양한 기능에 대해 자세히

PC의 환경설정


SET UP 설정 예시 2 : AWARD BIOS경우 - "DEL"키로 SET UP설정

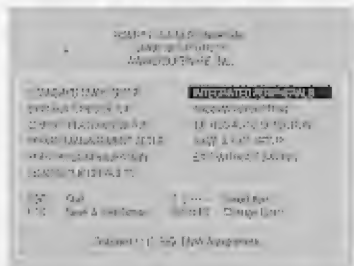

1. PC 전원을 켜고 부팅되는 중에 DEL키를 누르면 위와같은 화면이 나타납니다. 방향키로 INTEGRATED PERIPHERALS를 선택 후 ENTER키를 누릅니다.

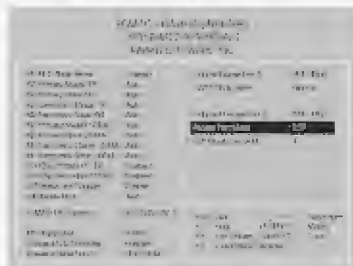

2. 방향키로 Parallel Port Mode로 이동 후 + 또는 - 키를 눌러 ECP Mode를 선택 후 ESC키를 2회 누르면 다시 1번과 같은 화면이 나옵니다.

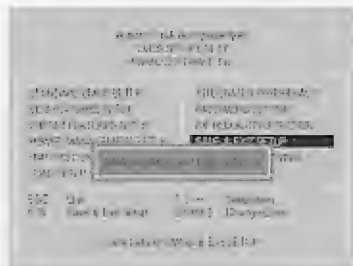

3. SAVE & EXIT SETUP을 선택 후 ENTER키를 누르면 위와같은 화면이 나타납니다. Y를 입력 후 ENTER키를 누르십시오.

- SET UP 화면에서 파라미터모드를 Ecp Mode로 1번만 설정하시면 임플리케이션을 사용하실 때마다 설정을 안하셔도 됩니다.
- Ecp Mode로 설정하시고 프린터를 사용하셔도 됩니다.



소프트웨어 CD 설치하기

yepp과 PC가 서로 파일 주고받기 위해 "설치 소프트웨어CD"를 설치 하여야 합니다.

이 CD에는 3가지의 소프트웨어가 들어있습니다.

- yepp Explorer : yepp과 PC상호간 파일을 저장해주는 프로그램입니다.
- music drive : PC에서 MP3 파일을 들을 수 있도록 해주는 프로그램입니다.
- Audiocatalyst : 일반 CD음악을 MP3 파일로 바꾸어 주는 프로그램입니다.



이 CD를 CD-ROM 드라이브에 삽입하여 각 소프트웨어들을 여러분의 PC에 설치할 수 있습니다. 같이 설치 해주세요!

※ Sample MP3 샘플로 들어 있는 MP3 파일들을 설치한 후 명으로 옮겨 들어 보세요

yepp

B.G series



소프트웨어 CD 삽입하기

설치 소프트웨어 CD를 여러분의 PC의 CD-ROM 드라이브에 삽입하면 위와 같은 (초기화면)이 나옵니다.

yepp

소프트웨어 CD 설치하기



1. yepp Explorer 설치하기

초기화면에서 [1]번 버튼을 마우스로 클릭을 하며 위와 같은 화면이 나오면 화면 오른쪽 하단 부분의 "yepp Explorer 1.0 설치" 버튼을 클릭하십시오.

2. 계속 클릭하세요.

설치화면에 따라 계속 [Next] 버튼을 클릭하시면 yepp Explorer 설치가 완료됩니다.




3. music drive 설치하기

②번 버튼을 마우스로 클릭을 하면 위와 같은 화면이 나옵니다. 같은 방법으로 설치하실 수 있습니다.



4. Audiocatalyst 설치하기

③번 버튼을 마우스로 클릭을 하면 위와 같은 화면이 나옵니다. 같은 방법으로 설치하실 수 있습니다

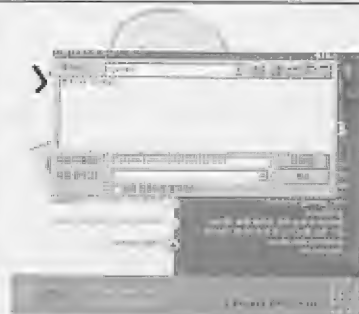

4. Sample MP3 들어보기

④번 버튼을 마우스로 클릭을 하면 위와 같은 화면이 나옵니다. 원하시는 샘플곡을 먼저 PC에 저장한 후 앱으로 옮겨 들을 수 있습니다. (35쪽참조)



Audiocatalyst 1.5 trial Version은 생활용 프리웨어로 소비자 편의를 위하여 제공되는 것이며 여러분이 좋아하는 음악 CD의 노래중 일부를 MP3파일로 만들어 병에서 들을 수 있습니다 (38~39쪽 참조) 자세한 내용은 www.xingtech.com을 참고 하라 주시기 바랍니다


포맷(Format)하기

엠플레이어는 출시될 때 이미 포맷되어 샘플곡이 들어 있으므로 다시 포맷하실 필요가 없습니다.
포맷을 하면 내장된 샘플곡 모두 삭제되니 주의하시고 방법만 익혀 주시기 바랍니다.




1. yepp Explorer의 열기

"설치 소프트웨어 CD"로 설치한
yepp Explorer를 열어 주십시오.
비탕화면에 있는 yepp Explorer
아이콘을 더블클릭해도 됩니다.

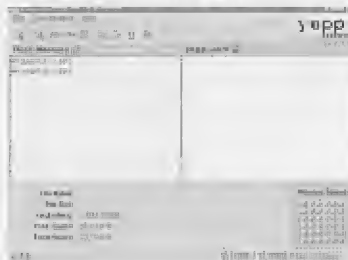

2. yepp Explorer의 초기화면

PC와 yepp이 연결되면 yepp
Explorer의 좌측 하단 표시창에
"대기중..."이라고 표시됩니다.

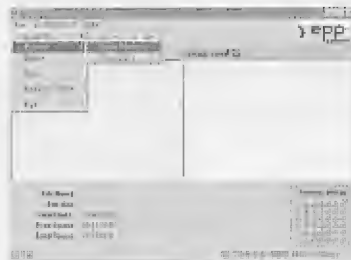

3. Flash Memory 포맷

yepp Card를 선택하면 엘카드리포맷
됩니다. 또한 마우스의 오른쪽 버튼을
눌러 포맷하는 방법도 있습니다.

포맷은 yepp메모리내 파일을 저장이기 위해 맨 처음 해야 하는 순서를 작업으로 엘카드 초기화 클러딩 포맷하후에 합니다!



yepp 과 PC 접속

yepp플레이어와 PC의 연결이 끝났습니다.
이제 yepp과 PC 상호간에 파일을 주고 받아봅시다.

- yepp에서 PC로 파일 보내기 34p
- PC에서 yepp으로 파일 보내기 35p
- 인터넷에서 MP3파일 다운로드 받기 36p~37p
- 일반 음악CD를 MP3파일로 만들기 38p~39p
- 시큐맥스(SecuMAX)키 등록하기 40p~41p
- 파일 삭제하기 42p


yepp에서 PC로 파일 보내기

yepp에서 PC로 파일 보내기는 Voice 파일만 가능합니다.




1. yepp Explorer를 열어 주십시오.

▶ 바탕화면의 아이콘을 더블클릭하여도 됩니다.

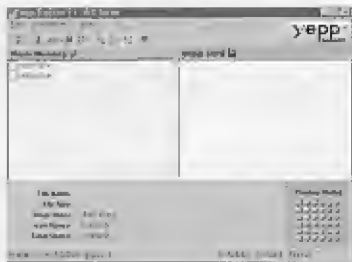

2. 옆에 저장된 Voice 파일중 원하는 파일을 선택하여 주십시오

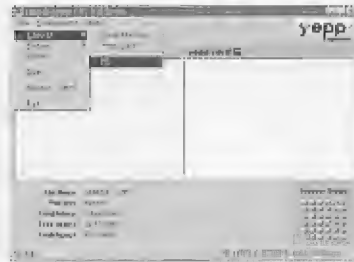

3. File 메뉴에서 (Copy to) - (PC)를 클릭 후 원하는 파일에 저장하십시오.




기능별 도움말을 보려면 F1 키를 누르거나
도움말 메뉴를 클릭하십시오.



옆에는 MP3를 달 수 있는 곳도 있지만 MP3를 저장할 수 없습니다. 한곡당 보통 4MB를 차지하므로 약 8곡이 가능합니다.
(단, 동시녹음시간에 따라 다소 차이가 날 수 있습니다. 음성녹음은 10분당 약 4MB를 차지합니다.)

PC에서 yepp으로 파일 보내기


만일 PC에 별도의 MP3 파일이 없을 경우 Sample MP3를 PC에 저장한 파일(31쪽 참조)을 찾아 파일 보내기를 하여 주십시오.

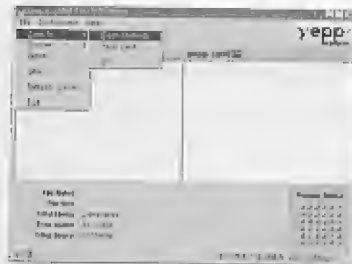

1. 원하는 메모리(플래시메모리 또는 yepp카드)를 선택 합니다.



File 메뉴의 'FlashMemory' 또는 'FlashCard'를 선택하면 됩니다.

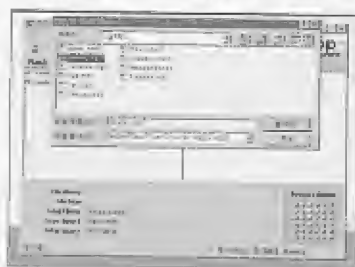

2. PC내의 원하는 파일을 선택하여 [선택] 버튼을 클릭합니다.



3. 열에 저장되었습니다. 우측하단 Process Status란에 저장과정을 보여줍니다.

기타는 그대로 두시고 yepp카드를 뽑아 주십시오. (10초 정도)


여러곡을 동시에 선택하여 연속으로 저장할 때 '방향전환 오류입니다' 라는 메시지가 자주 발생할 경우에는 yepp Explorer의 Environment의 Option메뉴의 Delayed byte를 선택하신 후 사용 하세요.



yepp

인터넷에서 MP3파일 다운로드 받기


인터넷을 통해 MP3파일을 다운받아 yepp에 저장하여 들을 수 있습니다.(예시 : www.M4you.com)

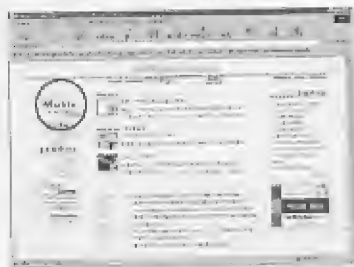

1. M4you.com 사이트에 접속한 후 'Music' 을 클릭하십시오.




2. 좌측 멤버쉽 코너의 '회원 등록' 란을 클릭하십시오

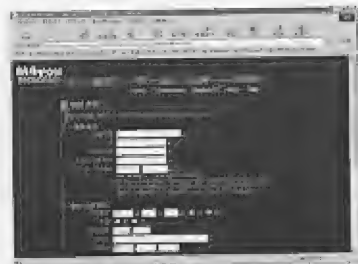

3. 회원등록의 빈칸을 채우시고 '승인' 을 클릭하며 회원등록을 하십시오




yepp

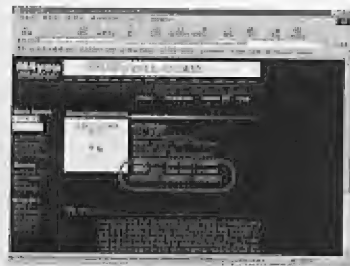

4. 원하는 곡을 찾아 'BUY MP3'를 클릭하십시오.



yepp에서는 MP3를 원하시는 곡을 클릭하신 후 반드시 'BUY MP3'를 클릭하셔야 합니다.

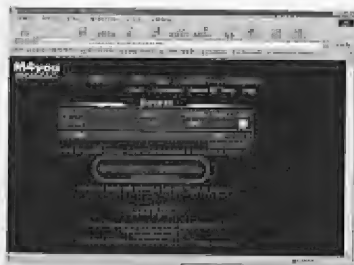

5. 선택한 곡을 구입하실 경우 결제하기'를 클릭하며 PC에 저장하십시오. '계속 쇼핑하기'를 클릭 후 다른 곡을 더 구입하실 수 있습니다.




- 인터넷에서 MP3파일은 대부분은 받을 때 무료로 무료파일이 있습니다.
- 곡명 뒤에 (SM)이라고 표시된 SM파일인 경우는 SeduMAX파일을 통해서에서만 자료받기를 할 수 있습니다. (40% 감소)
- 다운로드 후에는 yepp Explorer를 실행 후 yepp으로 개칭하여 동기화하시면 (35%) PC에서 용으로 미들보드가 가능합니다.

일반 음악 CD를 MP3파일로 만들기

여러분이 듣고싶은 일반음악 CD를 준비하여 주십시오. 그 CD의 음악을 MP3파일로 바꾸어 웹에 저장하여 들을 수 있습니다.



1. Audiodata를 열어주십시오.

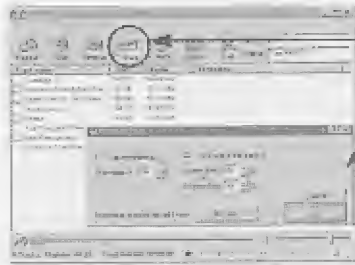

2. 일반 음악CD를 넣어주세요.
CD에 수록된 곡의 정보를 보여 줍니다.

클릭

클릭하시면 음질 조정화면이
나타납니다




음질을 조정 해 봅시다.

90%가 적당한 음질 설정이지만
여러분의 필요에 따라 음질을
조정할 수 있습니다.
숫자가 너무 크거나 작은 경우
음이 왜곡될 수 있습니다



이 단계를 건너 Audiodata를 실행
하면 음질 조정화면이 바로 보입니다

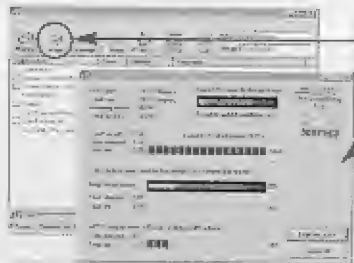

이곳
클릭

클릭하시면 MP3로 전환하는 과정을 보여주는 화면이 나타납니다.



3. MP3 파일로 전환하십시오.


MP3 파일로 만들고자 하는 곡(트랙)을 선택한 후에 클릭하시면 MP3로 전환됩니다.

- 소프트웨어 CD의 Audio catalyst 프로그램을 트라이얼 버전으로 일반 음악CD의 모든 곡을 MP3로 전환하지는 못합니다.
음악 CD의 각 트랙(곡) 앞 부분에 □가 나타나 있는 곡만 MP3로 전환이 가능합니다.
- Audio catalyst가 설치된 디렉토리에 MP3파일이 저장됩니다.
일반적으로 MP3파일이 저장된 곳은 C:\program files\xing\Audio catalyst에 있습니다.
- 다양한 파일을 yepp Explorer를 연 후 yepp으로 지정하여 들어 보세요. (34쪽 PC에서 yepp으로 지정하기 참조)


시큐맥스 (SecuMAX)키 등록하기

SM3 파일을 듣기 위해선 PC통신 또는 인터넷에서 시큐맥스 키 파일을 다운받아 yepp에 등록하여야 합니다. (예시 : www.M4you.com)


시큐맥스(SecuMAX)키 파일 받기

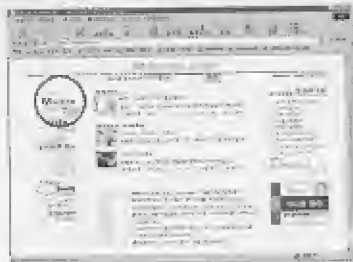

1. M4you.com 사이트에 접속 후 'Music'을 클릭하십시오.

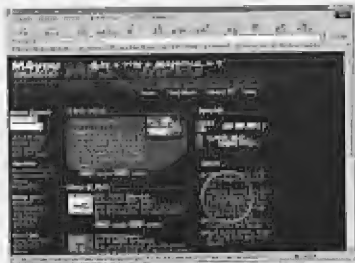

2. 알림방의 '키 다운로드'를 클릭하십시오.

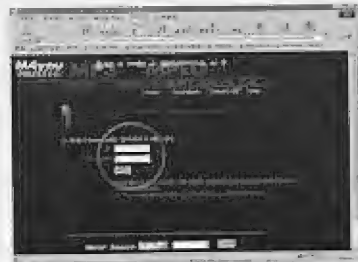

3. 36~37쪽의 회원등록시 사용한 ID 및 Password를 입력 후 '확인' 버튼을 클릭하십시오.


SM3파일이란 저작권 보호를 위하여 SecuMAX라는 기술로 암호화되어 있는 MP3파일을 말합니다. yepp으로 SM3파일을 듣기 위해서는 우선 여러분이 PC통신 또는 인터넷에서 다운받으신 키 파일을 yepp Explorer를 통해 yepp측에 등록시켜 주셔야 합니다.




시큐맥스(SecuMAX)키 파일 yepp에 등록하기



4. 'Key Download'를 클릭하여 secumax.key 파일을 PC에 저장하여 주십시오.

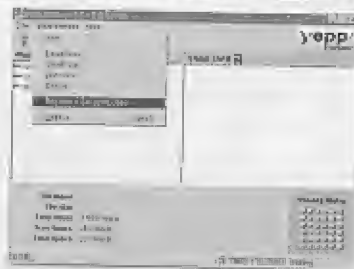


1. yepp Explorer를 이십시오. Environment메뉴의 Register a SecuMax Key를 선택하여 클릭 하세요.

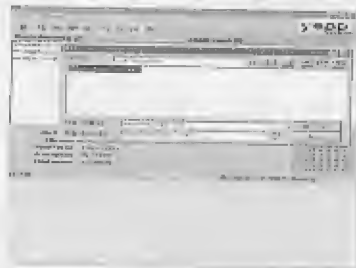

2. 저장하여 등록하십시오.
다운 받은 secumax.key 파일을 찾아 **찾아보기**를 클릭하여 저장하여 주십시오. 이제 yepp에서 SM3 파일을 언제든지 들을 수 있습니다.


파일 삭제하기

PC에 앱을 연결하고 yepp Explorer를 여세요. (PC에서 삭제할 경우)

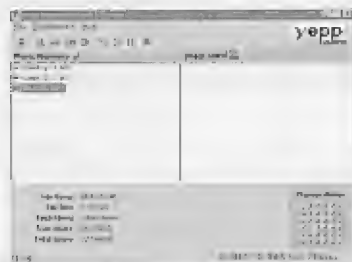

1. 파일을 선택하십시오.

삭제하고자 하는 파일을 선택 합니다.

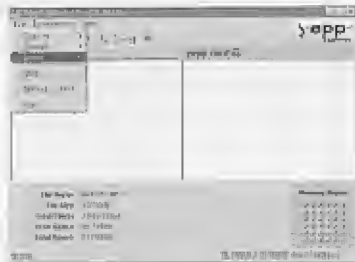

2. 파일을 삭제하십시오.

File메뉴에서 Delete를 선택 후 클릭
하시면 원하는 파일이 삭제됩니다.



파일 삭제의 방법과 주의사항.

• 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 Delete를
선택한 후 클릭하면 원하는 파일이 삭
제됩니다.

• 안드로이드에서 삭제하기 (7쪽 참조)

* 한번 삭제한 파일은 다시 복구할 수 없
으므로 매우 주의하시기 바랍니다

부가사항

사용시 문제점 해결하기	44p
취급시 주의하기	45p
MP3다운로드 서비스	46p
고객 서비스 안내	47p
제품사양	48p~49p
제품보증서	51p

사용시 문제점 해결하기

yapp 플레이어가 작동하지 않을 경우 아래의 내용을 먼저 확인하십시오

1. 작동을 하지 않거나 아무런 표시가 없는 경우

- 일반용 배터리 용량 또는 충전용 배터리의 충전상태를 확인 하세요.
배터리는 일반용 또는 충전용 1.5V AAA 사이즈 2개가 필요합니다.
- 또는 배터리 장착방향(+, -)을 확인 하십시오.
- 배터리를 제거 하셨다가 다시 끼워 넣으십시오.

2. 제품의 버튼을 눌러도 동작하지 않는 경우

- HOLD버튼이 아래로 내려져 있는지 확인하세요. HOLD버튼이 내려져 있을 경우 버튼이 작동하지 않습니다.

3. MP3 모드에서 재생(YES)버튼을 눌러도 음악이 들리지 않을 경우

- 내장메모리 또는 yapp 카드에 MP3 파일이 저장되어 있는지 확인하십시오.

4. MP3 파일을 다운로드 할 수 없을 경우

- 플레이어가 배터리 전원이 공급되는지, 스테이션과 플레이어가 제대로 결합되어있는지, PC의 패러럴 포트에 PC접속 케이블이 정확히 연결 되어 있는지 확인해 주십시오. PC의 C-MOS셋업에서 패러럴 포트가 ECP 또는 Bi-direction으로 설정이 되어있는지 확인 하세요.

5. 스마트 미디어 카드가 삽입이 안 될 경우

- yapp 카드는 3.3V와 5V에서 작동하는 두가지 형태가 있으나 아래의 그림을 참조하여 확인하시길 바랍니다. yapp 플레이어는 5V 스마트 미디어 카드는 사용할 수 없습니다.



6. 내장 메모리 또는 yapp 카드의 파일을 인식하지 못할 경우

- 내장 메모리나 yapp 카드를 yapp Explorer를 사용하여 재포맷하시고 파일을 저장하십시오.
- yapp 플레이어가 아닌 타사 MP3 플레이어에서 저장된 카드는 사용할 수 없습니다.

취급시 주의사항

아래의 내용을 유의하셔서 Yepp 플레이어를 보관, 사용하십시오.

1. 강한 충격을 가하지 마십시오

- yepp 플레이어는 보행, 운동시 흔들림에는 아무런 지장이 없으나 높은 곳에서 떨어뜨리거나 무거운 물체로 강한 충격을 가하면 제품에 손상이 갈 수 있습니다.

2. 제품에 물이 들어가지 않도록 하십시오

- 제품에 물이 들어가면 내부 부품이 손상되어 제품에 문제가 발생할 수 있습니다.
제품에 물이 묻을 경우 마른 천으로 빨리 닦아 주시고, 이상이 발생한 경우 삼성전자 서비스센터로 문의 하십시오.

3. 제품의 보관

- yepp 플레이어, 스테이션, yepp 카드를 보관시 습기가 많은 곳, 강한 자성이 있는 곳, 강한 열이 있는 곳은 피해 주십시오.

MP3 다운로드 서비스

인터넷 사이트 및 PC통신에서 유료/무료 MP3파일을 다운로드 받을 수 있으며 MP3에 관련된 최신기술과 소프트웨어에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.

■ 인터넷 사이트

국 내

- M4you.com : <http://www.m4you.com>
- MP3now.com : <http://www.mp3now.com>
- 에듀넷 : <http://www.edunet.co.kr>
- 월드뮤직 : <http://www.worldmusic.co.kr>
- KM-Music : <http://www.km-music.com>

국 외

- MCY.COM : <http://www.mcy.com>
- MP3.com : <http://www.mp3.com>
- MP3-2000.com : <http://www.mp3-2000.com>

■ PC통신

아래 사람은 PC통신사의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

유 니 텔	GO SINGSING	SINGSING MP3 치료실
	GO MP3	온라인 뮤직뱅크
	GO M5TATION	뮤직스테이션
	GO MP3M	MP3 뮤직해널
	GO MRADAR	뮤직레이더
천 리 안	GO COCO	코코 MP3 발원소
	GO KASA	기사와 MP3 자료실
	GO SINGSING	SINGSING MP3 자료실
니 우 누 리	GO MP3	온라인 뮤직뱅크
	GO MBCLIVE	MBCLIVE MP3
	GO KBSLIVE	KBSLIVE MP3
	GO UGMP3	인터넷라운드 MP3
하 마 텔	GO PDSSING	신민가수 스테이션
	GO MBCLIVE	MBCLIVE MP3
	GO KBSLIVE	KBSLIVE MP3

※ CD압축을 MP3 파일로 바꾸어주는 CD압축기는 <http://www.angtech.com>에서 무료로 다운로드 및 최신정보를 얻을 수 있습니다.

고객 서비스 안내

■ 제품정보 서비스

yepi를 이용하실시다가 문의사항이 있을 경우 전화, 팩스, E-mail을 이용하여 문의해 주시길 바랍니다

- TEL 02-3416-0550
- FAX 02-3416-0515
- E-mail support@soft.sec.samsung.co.kr

소프트웨어의 업데이트나 yepi에 대한 추가적인 정보를 원하실 경우에는 아래의 yepi 인터넷 사이트나 PC통신포럼으로 방문 하십시오

- 인터넷 사이트 <http://www.yepi.co.kr>
<http://www.sec.co.kr>
- PC통신 삼성전자포럼
유니텔, 하이텔, 천리안 (go sec)

■ 지역별 서비스 센터(1차문의: 02-3416-0550)

yepi를 이용하실시다가 제품에 이상이 있을 경우 아래의 전화번호로 연락해 주십시오.
제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 언제나 친절하고 빠른 서비스를 제공해 드리겠습니다.

서울경기	02-3451-3366	강원지역	직통전화	전남지역	직통전화
부 신	051-650-3366	원 주	0371-744-3366	여 수	0662-652-3366
대 구	053-430-3366	원 불	0391-652-3366	목 포	0631-242-3366
수 원	0391-220-3366	춘 권	0361-255-3366	순 천	0661-752-3366
대 권	042-480-3366	대 태	0395-553-3366	경북지역	직통전화
광 주	052-250-3366	속 산	0392-631-3366	목 향	0662-272-3366
인 천	032-425-3366	충북지역	직통전화	충 주	0561-742-3366
미 리	0551-932-3366	청 주	0411-767-3366	구 미	0546-451-3366
경기지역	직통전화	충 수	0441-342-3366	영 통	0562-954-3366
광 포	0331-220-3366	충남지역	직통전화	강 주	0522-534-3366
광 태		호 성	0451-632-3366	전남지역	직통전화
민 진		고 산	042-480-3366	충 산	052-275-3366
청 양		천 안	0417-525-3366	김 해	0525-335-3366
대전	02-3451-3366	서 산	0455-662-3366	통 일	0557-642-3366
의 청 부		전북지역	직통전화	전 주	0591-742-3366
구 리	0341-086-3366	전 주	0552-240-3366	거 청	0589-943-3366
강 보		의 신	0653-448-3366	청 권	0551-267-3366
부 천	032-425-3366	군 신	0554-446-3366	제주지역	064-742-3366
		청 음	0684-636-3366		

※ 약 30여개 읍면지역 사무를 담당하고 있습니다.

yepi

제품사양

■ yepp 플레이어 YP-D40/YP-B32

프로세서	128kHz, 16bit CISC
메모리 용량	내장 메모리 32MB (※ yepp 카드 8MB)
전압	3 V
배터리	AAA 사이즈 일반/충전 배터리(Ni-MH) 2 EA
화질 표시장치	그래픽 디스플레이 16글자 지원 (95x12dots, 11x12dots)
크기(WxHxD)/무게	58 x 85 x 17 mm / 64g (배터리제외)
케이스	마그네슘
파일전송속도	1Mbps (ECF Mode)
메모리 소켓	yepp 카드 소켓
FM 튜너	88 MHz ~ 108 MHz
음성녹음 포맷	ADPCM 타입
미어폰 출력	Max 9mW
출력 주파수 범위	20 Hz ~ 20KHz

* 표시한 값은 (주) yepp에 달한 제품의 사양입니다.

■ yepp 스테이션

프로세서	20MHz, 16bit CISC
전압	DC 9V
크기(W×H×D)/무게	92 x 132 x 50 mm / 165g
케이스	플라스틱
LED 표시등	통신, 충전

■ 악세사리

백밴드 헤드폰	MP3 플레이어 전용 헤드폰
어댑터	Input: AC 220V전용 Output: DC9V/500mA
포켓	고금형 1개
25핀 PC접속 케이블	25핀 PC접속 케이블
설치 소프트웨어 CD	파일관리 S/W (yepp Explorer) 뮤직드라이브 (MP3 player Win95/98) / Audiocatalyst, 샘플송
사용자 가이드	한국어
충전배터리	Ni-MH type 2개



이 기기는 가정용으로 전자파 적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.



- yepp사용문의 TEL:02-3416-0550 FAX: 02-3416-0515
E-mail: support@soft.sec.samsung.co.kr
- 서비스센터 대표전화번호 : 전국어디서나 **1588-3366**

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금한점을 언제나 친절하게 상담,
빠른 서비스를 제공합니다.

휴대폰으로 전화할 경우는 가까운 지역의 아래 번호를 이용하세요.

- 수도권 02-3451-3366 • 강 원 0391-652-3366 • 경 북 053-430-3366 • 충 청 042-480-3366
• 경 남 051-550-3366 • 전 북 0652-240-3366 • 전 남 062-250-3366 • 제 주 064-742-3366



고객상담실

서울 02-541-3000, 080-022-3000
부산 051-861-3000, 080-051-3000



인터넷 홈페이지

<http://www.yepp.co.kr>
<http://www.sec.co.kr>



PC통신

PC통신 (삼성전자 기업 포럼)
GO SEC(유니텔, 천리안, 하이텔, 나우누리)



AS마크란?

사후봉사가 우수한 기업에 대해 국가기관인 국립기술품질원이 품질을 보증하는 인증마크입니다.

제품보증서

서비스에 대하여

- 지회·심상전자에서는 동국별 소비자단체 보증규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장발생시 구입대리점으로 연락하세요.
(내선전화 이용이 인접 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)
- 보상여부 및 내용등정은 요구일로부터 7일 이내에, 제품보상은 품보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

■ 무료서비스

구입 후 1년(제품보증기간) 이내에 제품이 고장날 경우에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.
※ 일반 제품을 상업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 안으로 단속 적용입니다.

소비자 피해 유형	보상내용	
	보증기간이내	보증기간이후
구입 후 10일 이내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능·기능상의 하자로 필요한 수리를 요청 때	교환 또는 환불	
구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능·기능상의 하자로 필요한 수리를 요청 때	제품교환	
수리 가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생시 통일비자로 4회에 고장 발생시	무조건수리 무조건수리
수리 불가능	수리불 가능한 것이나 수리 불가능시 (부품보증기간 이내)	제품교환 또는 환불
수리불 가능	수리불 가능한 것 없이 수리 불가능시 (부품보증기간 이내)	제품교환 또는 환불 장액 감가상각금에 10% 가산하여 환불

yopp의 제품 보증기간은 1년입니다.

제 품 명	구 입 일	년 월 일	구입대리점
오 일 명	SERIAL NO.	관 대 근 역	

■ 유료서비스

1. 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.
(수리비가 불가한 경우 별도 기준에 준함)

- 제품기능 사용설명 및 문제해결을 위한 간단한 조항서
- 제품내부에 들어간 전자 세치 및 이물 제거시

고액부의 유료
1회 무료

2. 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 잘못으로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 정상적인 대리점이나 서비스센터 가사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장 발생(예: 10V 제품을 220V 전원에 사용한 경우)
- 설치 후 이물질 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 심상전자에서 미지정된 소모품이나 용품을 사용으로 고장 발생시

3. 그 밖의 경우

- 전자기파(화재, 열화, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
(배터리, 합선물, 헤드, 전동자, 램프류, 필터류, 토너, 드럼, 리본 등)



삼성전자

이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

SAMSUNG

삼성전자



- 제품문의 : TEL: 02-3416-0550 FAX: 02-3416-0515
E-mail: support@soft.sec.samsung.co.kr
- 서비스센터 대표전화번호 : 전국 어디서나 1588-3366
- PC통신 : GO SSPLAZA(유니텔, 천리안, 하이텔)/TEL: (02)3416-0114
- yepi 인터넷 홈페이지 : <http://www.yepi.co.kr>